

Guia de referência rápida para instalação, remoção e eliminação


Definir tipo de instalação, lubrificante, tamanho do lubrificador, tempo de fornecimento e acessórios




Instalação directa



Instalação indirecta

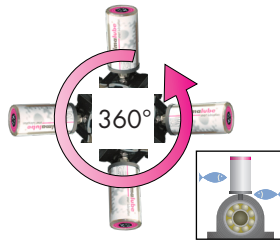

Os lubrificadores simalube podem ser instalados em todas as posições, mesmo debaixo d'água.

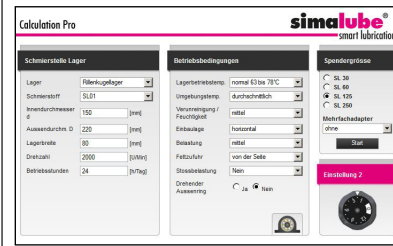

Use o „Calculation Pro“ para escolher o lubrificante correto, o tempo de fornecimento e o tamanho do lubrificador.


(„Calculation Pro“ está disponível em www.simatec.com, na App Store e no Android Market.)



Prepare o ponto de lubrificação




Limpe o ponto de lubrificação

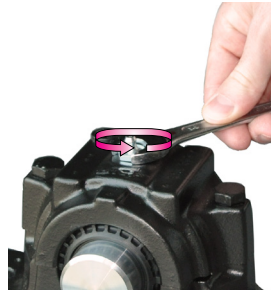

Remove o bico conector



Enroscar o bico de redução
(se necessário, selar o ponto de lubrificação)

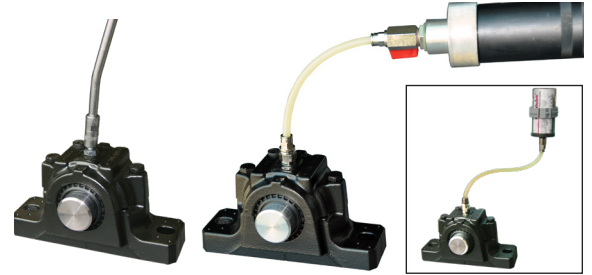

Lubrificar os tubos de lubrificação com uma pistola de massa (encher os tubos completamente)

Instalar e activar simalube



Cortar a tampa do lubrificador ou remove a tampa preta



Activar o tempo de fornecimento com a chave Allen de 3 mm



Escrever a data de activação



Verificar regularmente o simalube



Controle regularmente el simalube

Elimine o simalube corretamente



Recarregue ou elimine os lubrificadores vazios



a) Remova o disco da tampa



b) Remova o gerador de gás com uma chave de porcas (SW21mm)



Coloque o gerador de gás intacto na reciclagem de baterias e o copo vazio na reciclagem de plástico.
(Aviso: elimine a massa remanescente separadamente)