


Enchimento e recarga do simalube a óleo

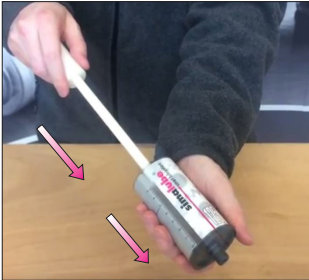


Empurrar o êmbolo até a parte final cinza



**Encaixar o simalube no bico e encher com óleo.
⚠ Não encher acima da marca!**



Colocar a válvula anti-retorno amarela

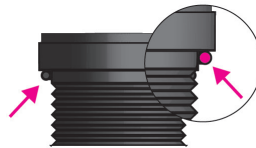

Verificar a posição do O-ring



Parafusar o gerador de gás e apertar com 1,5-2,0 Nm



Colocar o anel magenta



Marcar o tipo de óleo e a data de início de operação